

get started

INSTANT® **KOLDBRYGGER**
BRUGSANVISNING

Instant®

Velkommen til din nye Instant Cold Brewer!

Velkommen til Instant-verdenen i dit hjem. Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din Instant Brands-rejse.

Vi håber, du bliver forelsket i din koldbrygger, og vil nyde den i dit køkken i mange år fremover.



Scan for at komme i gang!

For at gøre din oplevelse med Instant så nem som muligt, har vi lavet 4 enkle trin med videovejledninger til at guide dig.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Download **Instant Brands® Connect-appen** for at få adgang til mere end 1000 opskriftsideer.



Besøg **Instant Brands UK YouTube-kanal** for nyttige videovejledninger til produktet.



Følg **Instant Pot på Facebook**, og bliv inspireret med madlavningstips, tricks og opskrifter fra denne aktive gruppe af Instant-kokke!

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	2
Hvad indeholder æsken	6
Før du brygger	7
Din Instant® Koldbrygger	8
Koldbrygning	9
Fejlfinding	11
Pleje, rengøring, opbevaring	12
Lær mere	13
Garanti	14

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL

LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Placering

Betjen **ALTID** apparatet på en stabil, ikke-brændbar, plan overflade
Anbring **IKKE** apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk kogeplade eller i en ovn.

Generel brug

IKKE dette produkt udendørs.

IKKE produktet køre uden vand.

Brug **IKKE** apparatet til noget andet formål end det tilsigtede. Ikke til erhvervsmæssig brug. Kun til husholdningsbrug.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Efterlad **IKKE** apparatet udsat for sol, vind og/eller sne.

Betjen og opbevar **ALTID** apparatet ved temperaturer over 0°C.

Lad **IKKE** børn betjene apparatet. Nøje opsyn er påkrævet, når et apparat bruges i nærheden af børn.

Lad **IKKE** børn lege med dette apparat.

Rør **IKKE** ved varme overflader. Brug håndtag.

Brug af tilbehør, der ikke er evalueret til brug sammen med dette apparat, kan forårsage personskade eller materiel skade.

⚠ ADVARSEL

Brug af glaskande

Brug **IKKE** kanden, hvis den er revnet eller har skår.

Brug **IKKE** kanden, hvis håndtaget er løst eller skrøbeligt.

Udsæt **IKKE** kanden for ekstreme temperaturændringer, såsom at komme varmt vand i kanden, når den er kold. Dette kan forårsage at glasset revner.

Sørg **ALTID** for at låget sidder forsvarligt på kanden, før den kolde bryg hældes op.

Rengør **IKKE** kanden med skrappe rensmidler, ståluld eller andet slibende materiale, da dette kan ridse overfladen.

Pleje og opbevaring

Tag **ALTID** stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før dele sættes på eller tages af, og før apparatet rengøres.

Opbevar **IKKE** nogen materialer i bryggekommeret eller glaskanden, når den ikke er i brug.

Strømledning

En kort strømforsyningsledning bruges til at reducere risikoen for, at børn kan hive i den, at man bliver viklet ind i den eller snubler over en længere ledning. Spildt væske fra dette produkt kan forårsage alvorlige forbrændinger og/eller materiel skade.

Hold apparatet og ledningen væk fra børn.

Lad **IKKE** strømledningen berøre varme overflader eller åben ild, inklusive komfuret.

Brug **IKKE** apparatet sammen med strømomformere eller adaptere, timerkontakter eller separate fjernbetjeningssystemer.

Lad **IKKE** strømledningen hænge ud over bordkanten.

⚠ ADVARSEL

Træk **ALTID** stikket ud ved at tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

Brug **IKKE** en forlængerledning.

Dette apparat har et jordet stik. Sådan kan du reducere risikoen for elektrisk stød: Sæt **KUN** strømledningen i en jordet stikkontakt.

Fjern **IKKE JORDFORBINDELSEN**.

Elektrisk advarsel

Dette produkt indeholder elektriske komponenter, der udgør en fare for elektrisk stød. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade. Sådan kan du beskytte dig mod elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade:

Fjern **ALDRIG** bunddækslet. Ingen indvendige dele, kan repareres af brugeren. Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale.

For at afbryde forbindelsen skal du dreje eventuelle knapper til **SLUKKET** position og tage stikket ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud, når enheden ikke er i brug, samt før du tilføjer eller fjerner dele eller tilbehør og før rengøring. For at trække stikket ud skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Betjen **IKKE** apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. For at få hjælp kan du kontakte kundeservice via e-mail på **UKSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i EU) eller pr. telefon på **+44 (0) 3331230051**.

NO TRATE Forsøg **IKKE** at reparere, udskifte eller ændre

⚠ ADVARSEL

komponenter i apparatet, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand, anden personskade og/eller materiel skade og vil ugyldiggøre garantien.

Pil **IKKE** ved nogen af sikkerhedsmekanismerne, da dette kan resultere i personskade og/eller materiel skade.


Nedsenk **IKKE** strømledningen, stikket eller apparatet i vand eller anden væske.

Brug **IKKE** apparatet i andre elektriske systemer end 220-240V~50/60Hz.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

HVAD INDEHOLDER ÆSKEN

Instant® Koldbrygger

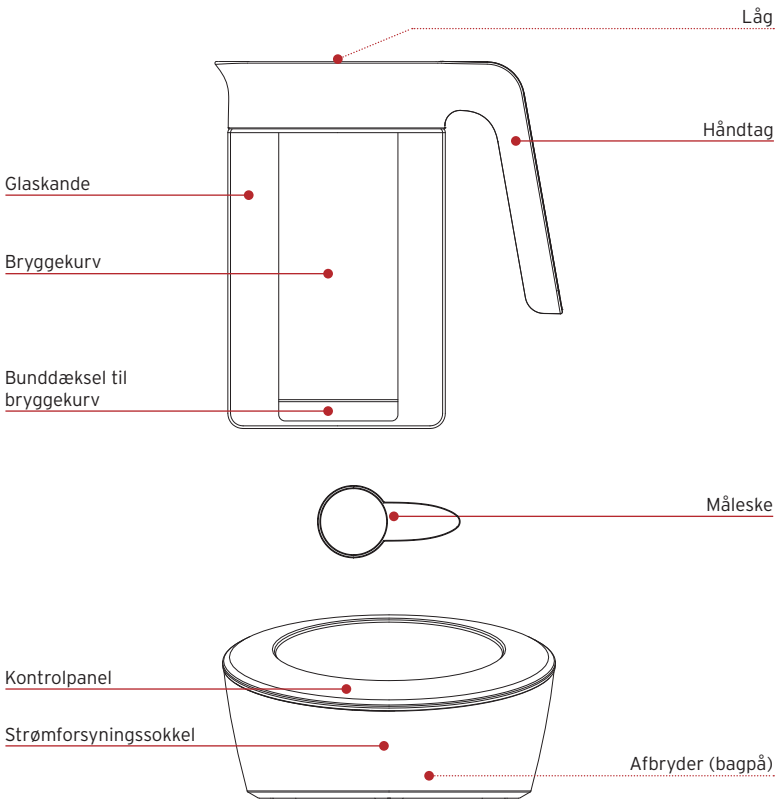

Illustrationer er kun beregnet til reference og kan afvige fra det aktuelle produkt.

Husk at genbruge!

Vi har designet denne emballage med henblik på bæredygtighed. Indlever venligst alt, som kan genindvindes, til genbrug, der hvor du bor. Husk at gemme denne brugsanvisning til senere reference.

FØR DU BRYGGER

Indledende opsætning

1. Tag din Instant® Koldbrygger ud af æsken.
2. Bortskaf emballage, der ikke skal bruges.
3. Sørg for, at bryggekurvens bunddæksel sidder godt fast på kurven.
Du kan skrue bunddækslet af for at bortskaffe grums og før rengøring.
4. Fjern kandens låg.
5. Før bryggekurven gennem håndtagshuset, ned i glaskanden.
6. Stil strømforsyningssocklen til din Instant Koldbrygger på en tør, stabil overflade.
7. Sæt glaskanden med bryggekurven på strømforsyningssocklen.

Rengør før brug

Glaskanden og håndtaget, låget og bryggekurven kan alle komme i opvaskemaskinen. Du kan også vaske disse dele i hånden med opvaskemiddel og skylle dem af med varmt vand.


1. Tag låget af glaskanden.
2. Benyt bryggekurvens håndtag til at løfte bryggekurven ud af glaskanden.
3. Skru bunddækslet af bryggekurven.
4. Vask delene i hånden, eller læg dem øverst i opvaskemaskinen.
5. Sørg for, at alle dele er tilstrækkeligt tørre, før samling og brygning.
6. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og benyt en fugtig klud til at tørre strømforsyningssocklen og kontrolpanelet af.

⚠ UNDLAD at lægge strømforsyningssocklen i opvaskemaskinen, og dyp den ikke i vand.

DIN INSTANT® KOLDBRYGGER

Kontrolpanel

Kontrolpanelet har flade berøringsknapper. De betjenes ved at berøre dem let uden at trykke for hårdt.

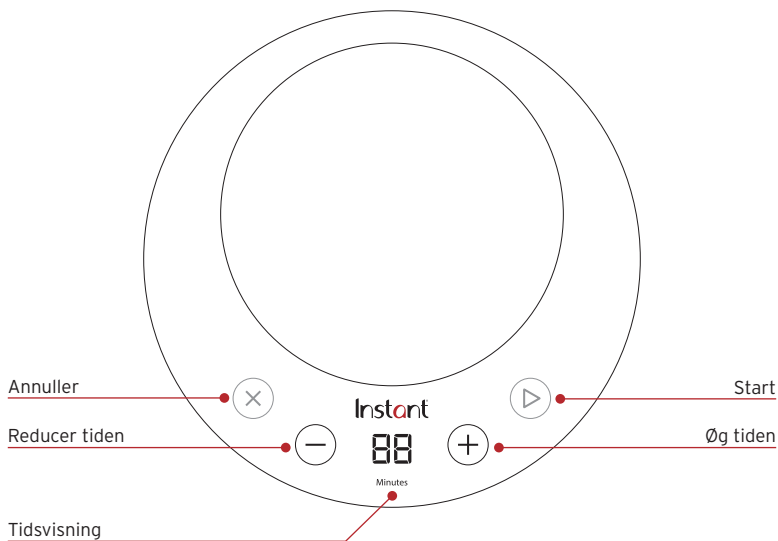

Sådan tilsluttes din Instant Koldbrygger til strømmen

Når du har fulgt instrukserne til den indledende opsætning på side 6, kan du sætte strømforsyningssocklens stik i en stikkontakt. Koldbryggeren bør herefter starte op. Hvis displayet ikke tænder, så tryk på afbryderen på bagsiden af strømforsyningssocklen.

Efter 2 minutter uden aktivitet dæmpes displayets lys.

KOLDBRYGNING

Ægte koldbrygning

Traditionel koldbrygning tager op til 24 timer. Instant Koldbryggerens FlashExtract™-teknologi leverer lækker, aldrig opvarmet koldbrygget kaffe eller iste af cafékvalitet på under 30 minutter.

Anbefalet brygning for kaffe

Vi anbefaler at benytte mellemmalet kaffe og et 14:1 forhold af vand til kaffe. Afhængigt af hvor fint kaffen er malet, kan bryggekurven rumme op til 70 gram kaffe. Tilpas forholdet mellem kaffe og vand samt malekonsistensen efter smag. De angivne mål er for den medfølgende måleske.

UNDLAD at benytte fint malet kaffe.

Antal kopper	Kaffe	Vand	Tid
2	3,5 måleskefulde/18 tsk./34 gram	475ml	15 minutter
4	7 måleskefulde/36 tsk./67 g	950ml	20 minutter

For lækker kaffe

Ved at kombinere FlashExtract™-teknologi med brygning natten over opnås en lækker koldbryg. Efter den indledende brygning på strømforsyningssocklen sættes kanden med bryggekurven i køleskabet.

Antal kopper	Kaffe	Vand	Tid
4	7 måleskefulde/36 tsk./67 g	950ml	5 minutter på strømforsyningssocklen, 12-16 timer i køleskabet

For kraftigere koldbryg

Instant® Koldbryggeren har en maksimal bryggetid på 30 minutter. Øg mængden af malet kaffe og bryggetiden for at lave en kraftigere kop kaffe.

Brygning af iste

Instant Koldbryggeren kan brygge iste med løse teblade (ikke te i poser). Bryggekurven kan rumme op til 6 teskefulde (2 spiseskefulde) løse teblade.

UNDLAD at benytte teposer eller løs te med store blade, stilke eller tørret frugt.

Antal kopper	Løs te	Vand	Tid
2	1/2 måleskefuld/2-3 tsk./5 g	475ml	20 minutter
4	1 måleskefuld/5-6 tsk./10 g	950ml	20 minutter

For kraftigere iste

Instant® Koldbryggeren har en maksimal bryggetid på 30 minutter. Øg bryggetiden for at lave en kraftigere iste. Visse tesorter skal brygge i længere tid end andre. Grøn te og kamille vil sandsynligvis tage længere tid.

Sådan koldbrygger man

Forberedelse

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for din Instant Koldbrygger.
2. Fyld glaskanden med vand. Sæt glaskanden på strømforsyningssoklen.
3. Fyld bryggekurven med malet kaffe eller løs te.
UNDLAD at overfylde bryggekurven. Sørg for, at bunddækslet er fastgjort på bryggekurven, før du fylder på og brygger.

Brygning

1. Sæt den fyldte bryggekurv ned i glaskanden, gennem håndtagshuset.
2. Sæt låget på glaskanden.
Drej låget til lukket position, og sørg for at hældetuden er lukket.
3. Benyt knapperne + og - på berøringspanelet for at indstille bryggetiden.
Du kan holde "+" knappen nede for at øge tiden i trin på 5 minutter. Du kan øge bryggetiden på ethvert tidspunkt for at få stærkere kaffe.

4. Tryk på **Start**-knappen for at starte brygningen.
Annuller brygningen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på X på betjeningspanelet.
5. Når timeren har talt ned til 00, er brygningen afsluttet.
6. Fjern låget og bryggekurven.
7. Skru bryggekurvens bund af for at bortskaffe kaffegrums eller teblade.
8. Sæt låget tilbage på glaskanden igen. Drej låget for at åbne hældetuden og servere.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Displayet viser E1	Omrøreren i bunden af bryggekurven sidder fast. Dette kan skyldes overfyldning med malet kaffe eller løs te, teblade, der er for store, eller ingredienser i teen såsom stilke eller tørret frugt.	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern bryggekurven fra kanden, fjern kaffegrums eller løse teblade, fyld på igen, og undlad at overfylde bryggekurven
Kraftig støj under brygning	Bryggekurven sidder ikke ordentligt på plads	<ul style="list-style-type: none"> • Annuller bryggeprogrammet, fjern låget og løft bryggekurven ud. Sæt kurven gennem låget igen, og sørg for at centrere bryggekurven over strømforsyningssocklen
Mindre vand end der oprindeligt blev benyttet	Vand fanget i bryggekurven	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern og vip bryggekurven en smule for at dræne vand, der er fanget
Bryggeren stopper efter et par sekunder	Kanden sidder ikke på strømforsyningssocklen, eller bryggekurven er ikke helt samlet	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at bryggekurvens bunddæksel er helt samlet, bryggekurven er ført på plads gennem låget, og at kanden står korrekt på strømforsyningssocklen

PLEJE, RENGØRING, OPBEVARING

Rengør din Instant® Koldbrygger regelmæssigt for at sikre den bedst mulige smag og for at forhindre ophobning af mineralaflejringer i enheden.

Tag altid strømforsyningssoklens stik ud af stikkontakten før rengøring. Brug aldrig skuresvampe af metal, slibepulver eller skrappe kemikaliebaserede rengøringsmidler på nogen af koldbryggerens dele.

Lad alle dele tørre grundigt før brug og før opbevaring.

Del/tilbehør	Rengøringsmetoder og instrukser
Glaskande	<ul style="list-style-type: none">• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Låg	<ul style="list-style-type: none">• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Bryggekurv	<ul style="list-style-type: none">• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Måleske	<ul style="list-style-type: none">• Vask op i hånden, eller placer øverst i opvaskemaskinen.
Berøringskontrolpanel og strømforsyningssokke	<ul style="list-style-type: none">• Tag stikket ud af stikkontakten, og benyt en fugtig klud til at tørre kontrolpanelet af.
Ledning	<ul style="list-style-type: none">• UNDLAD at bukke strømforsyningsledningen ved opbevaring.

⚠ Forsigtig: Strømforsyningssoklen indeholder elektriske komponenter.

Undgå brand, elektrisk stød, personskade og/eller ejendomsskade:

- **UNDLAD** at skylle eller nedsænke strømforsyningssoklen, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker.
- Al anden servicering bør udføres af en kvalificeret servicetekniker.

FÅ MERE AT VIDE

Der er en hel verden af information og hjælp til Instant[®]-Koldbrygger, der bare venter på dig. Her er nogle af de mest nyttige ressourcer.

Registrer dit produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Kontakt kundeservice

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect-app med 1000+ opskrifter

iOS and Android app stores

Tilberedningsdiagrammer og flere opskrifter

instantbrands.co.uk/recipes

Videovejledninger, tips og meget mere

Instanthome.com

Reservedele og tilbehør

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Bliv en del af fællesskabet



Produktspecifikationer

Model	Effekt	Strømforsyning	Rumfang	Vægt	Mål
CBCM-1000	15W	220-240V~ 50/60Hz	950ml	1.13 kg	cm: 17 L x 20 W x 24.9 H

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited og Instant Brands LLC (samlet "virksomheden") garanterer, at dette apparat er frit for defekter i udførelse og materiale ved normal husholdningsbrug i en periode på ét (1) år fra den oprindelige købsdato. Denne begrænsede garanti omfatter kun den oprindelige køber og brugen af apparatet i Storbritannien og EU. Denne garanti dækker ikke brug af apparatet uden for Storbritannien og EU.

Bevis for den oprindelige købsdato og, efter anmodning, returnering af dit apparat er påkrævet for at få udført service under denne begrænsede garanti. Hvis dette apparat betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der følger med apparatet (som også er tilgængelige på instantbrands.co.uk), vil virksomheden efter eget skøn enten: (i) reparere fejl i materialer og udførelse; eller (ii) udskifte apparatet. I tilfælde af at apparatet udskiftes, udløber den begrænsede garanti på erstatningsapparatet 12 måneder fra datoen for det oprindelige forbrugerkøb.

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostninger for garantiservice.

Begrænsning og udelukkelse

Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat kan hindre sikker betjening af apparatet og kan resultere i alvorlig personskade og materiel skade. Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat eller en del heraf vil ugyldiggøre garantien, medmindre sådanne ændringer er udtrykkeligt godkendt af virksomheden.

Denne garanti dækker ikke (1) normal slitage; (2) skader som følge af uagtsom, urimelig eller forkert brug af apparatet, ukorrekt montering eller adskillelse, brug i strid med betjeningsvejledningen, undladelse af at sørge for rimelig og nødvendig vedligeholdelse, force majeure (såsom brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer), eller reparation eller ændring foretaget af nogen, medmindre det udtrykkeligt er instrueret og autoriseret af virksomheden; og (3) reparationer, hvor dit apparat bruges til andet end normal husholdningsbrug og på en måde, der er i modstrid med offentliggjorte bruger- eller operatørvejledninger.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal virksomhedens eventuelle ansvar for et påstået defekt apparat eller en defekt del være begrænset til reparation eller udskiftning af apparatet eller en del heraf og skal ikke overstige købsprisen for et sammenligneligt erstatningsapparat. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri og i det omfang, det er tilladt ved lov, (1) giver virksomheden ingen garantier, betingelser eller repræsentationer, udtrykkelige eller underforståede, brug, handelsskik eller andet med hensyn til apparatet eller dele, der er dækket af denne garanti, og (2) virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af apparatet eller skader med hensyn til økonomisk tab, tab af ejendom, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af nydelse eller brug, omkostninger til fjernelse, installation eller andre følgeskader af enhver art.

Du kan have rettigheder og retsmidler i henhold til gældende love, som er et supplement til enhver rettidig eller retsmiddel, der kan være tilgængelig under denne begrænsede garanti.

GARANTI

Besøg instantbrands.co.uk/product-registration/ for at registrere dit apparat. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn, din e-mailadresse, butiksnavnet, købsdatoen, modelnummeret og serienummeret (som begge findes på apparatet). Denne registrering vil sætte os i stand til at holde dig opdateret med produktudvikling og opskrifter og kontakte dig i det usandsynlige tilfælde af en produktsikkerhedsmeddelelse. Når du registrerer dig, anerkender du, at du har læst og forstået brugsanvisningen og advarslerne, der følger med apparatet.

Garantiservice

For at opnå garantiservice bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling ved at oprette en supportanmodning online på [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). Hvis vi ikke er i stand til at løse problemet, kan du blive bedt om at sende dit apparat til serviceafdelingen til kvalitetskontrol. Instant Brands er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostningerne i forbindelse med garantiservice. Når du returnerer dit apparat skal du inkludere dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og dokumentation for den oprindelige købsdato samt en beskrivelse af det problem, du oplever med apparatet.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36. Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denne garanti blev sidst opdateret den 1. september 2019 for alle produkter solgt fra [1. november 2019]. Hvis dit produkt leveres med vores ældre garantiversion, vil din garanti fortsat være gyldig.

Genbrug

Dette apparat overholder WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette apparat overholder det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og dets revisioner, samt lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU og dets revisioner. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele Storbritannien og EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialekilder. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte kundeservice for yderligere information om genbrug og WEEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Irland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT og INSTANT BRANDS
er registrerede varemærker tilhørende
Instant Brands Holdings Inc.